



Руководство
по эксплуатации
огнестрельного
оружия
ограниченного
поражения
VENETTA

WWW.RIOGUN.RU

Посетите наш сайт для того, чтобы:

- заказать дополнительные аксессуары для вашего оружия;
- узнать о новинках;
- получать полезную рассылку от «РосИмпортОружия»;
- посмотреть тематические видеоролики



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Основные технические данные	6
2. Основные узлы и детали пистолета	7
3. Меры безопасности.....	9
4. Порядок обращения с ОООП пистолет VENDETTA	10
5. Сведения о продаже.....	23

ВВЕДЕНИЕ

Перед тем как приступить к эксплуатации гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения (далее – ОООП) VENDETTA, внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. ОООП пистолет VENDETTA производится в России и соответствует требованиям ГОСТ 50529-2010. Это современное, высокотехнологичное оружие полностью отвечает требованиям безопасности. Правила обращения с ОООП VENDETTA и его обслуживания помогут вам получить необходимые навыки и знания, без которых ваш пистолет может представлять серьезную опасность для вас, а также третьих лиц.

Несмотря на простоту конструкции и наличие предохранительных устройств, любое оружие может представлять опасность для здоровья при легкомысленном обращении с ним.

ОООП пистолет VENDETTA конструктивно представляет собой пистолет с ударно-спусковым механизмом (УСМ) двойного действия. Автоматика пистолета работает по принципу отдачи свободного затвора. Питание осуществляется из отъемного коробчатого двухрядного магазина емкостью до 10 патронов, расположенного в рукоятке оружия. Затвор, ствол и ударно-спусковой механизм (УСМ) пистолета изготовлены из стали, рамка выполнена из высокопрочного полимера.


Для стрельбы из ОООП пистолет VENDETTA используются патроны травматического действия (ПТД) 9 РА и патроны, снаряженные ирритантом (газовые патроны) 9 РАК. Полный цикл работы автоматики пистолета возможен лишь при использовании ПТД, при стрельбе шумовыми или газовыми патронами 9 РАК перезарядить пистолет можно только вручную. **Для стрельбы рекомендуется использовать ПТД производства Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) с дульной энергией от 70 и выше джоулей, снаряженные резиновой пулей диаметром 11 мм.**

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Калибр	9 мм РА
Емкость магазина	10 патронов
Масса без патронов, не более	0,75 кг
Габаритные размеры, мм, не более:	
Длина	178
Высота	125
Ширина	26

ОООП пистолет VENDETTA может эксплуатироваться при любых погодных условиях при температуре окружающей среды от -30 до $+50^{\circ}\text{C}$.
Хранение пистолета допускается в закрытых сухих помещениях при температуре от $+10$ до $+30^{\circ}\text{C}$.

2. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПИСТОЛЕТА

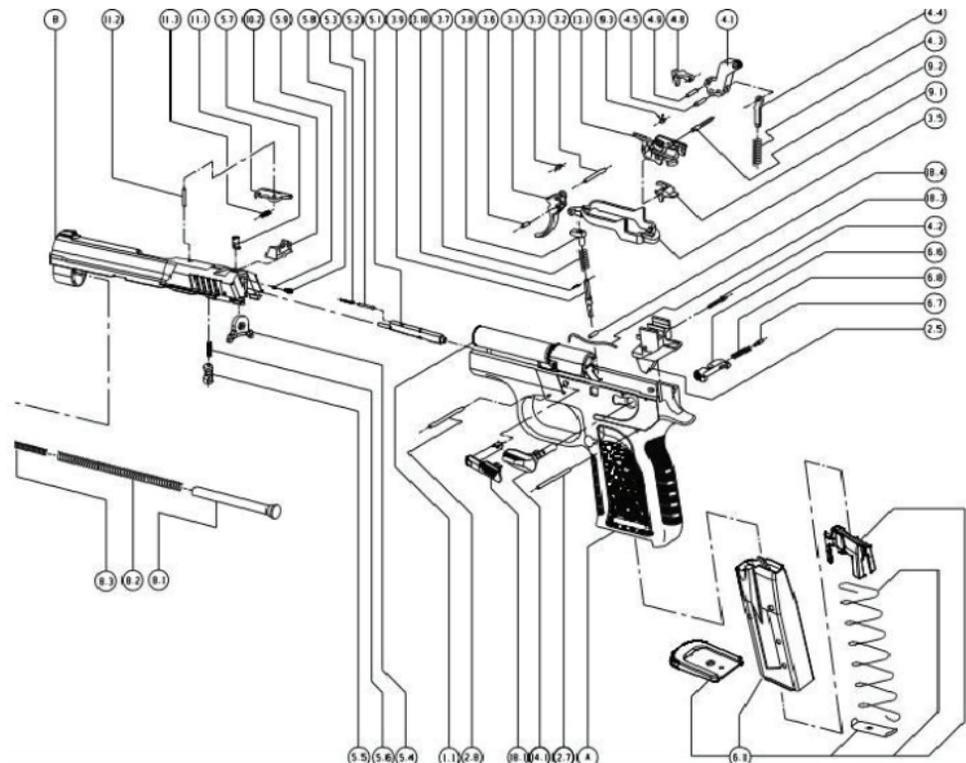

Нумерация деталей пистолета VENDETTA и их наименование:

2.5. Задняя колодка УСМ	5.7. Байонетный стопор ударника
2.7. Задний штифт	5.8. Плунжер стопора ударника
2.8. Передний штифт	5.9. Пружина плунжера стопора ударника
3.1. Спусковой крючок	6.1. Магазин в сборе
3.2. Ось спускового крючка	6.6. Защелка магазина
3.3. Пружина спускового крючка	6.7. Плунжер защелки магазина
3.5. Спусковая тяга	6.8. Пружина защелки магазина
3.6. Ось спусковой тяги	8.1. Направляющая возвратной пружины
3.7. Пружина спусковой тяги	8.2. Внешняя возвратная пружина (большого диаметра)
3.8. Колодка поджима спусковой тяги	8.3. Внутренняя возвратная пружина (малого диаметра)
3.9. Плунжер спусковой тяги	9.1. Шептало
3.10. Штифт плунжера спусковой тяги	9.2. Ось шептала
4.1. Курок	9.3. Пружина шептала
4.2. Ось курка	10.2. Целик
4.3. Боевая пружина	11.1. Выбрасыватель
4.4. Шток боевой пружины	11.2. Штифт выбрасывателя
4.5. Штифт штока боевой пружины	11.3. Пружина выбрасывателя
4.8. Зацеп курка	13.1. Колодка шептала
4.9. Штифт зацепа курка	14.1. Флажок предохранителя в сборе
5.1. Ударник	18.1. Затворная задержка
5.2. Направляющая пружины ударника	18.3. Пружина затворной задержки
5.3. Пружина ударника	18.4. Штифт пружины затворной задержки
5.4. Стопорная пластина затвора	А – рама со стволом
5.5. Ползун блокировки ударника	Б – затвор
5.6. Пружина ползуна блокировки ударника	

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности в обращении с ООП пистолетом VENDETTA необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- всегда считать пистолет заряженным и готовым к выстрелу;
- хранить пистолет и патроны к нему отдельно;
- досылать затвором патрон в патронник только при необходимости стрельбы;
- после стрельбы из пистолета необходимо обязательно разрядить оружие (извлечь магазин из рукоятки, извлечь патрон из патронника, произвести спуск курка (холостой выстрел) в безопасном направлении);
- после стрельбы необходимо вычистить патронник и канал ствола пистолета, зеркало затвора и магазин ветошью, смоченной в нейтральном оружейном масле и затем вытереть насухо.

4. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ООП пистолет VENDETTA

Заряжание пистолета

Нажмите на кнопку защелки магазина и извлеките магазин из рукоятки пистолета. По одному вставьте 10 или менее патронов в магазин, держа патрон за головную часть.

Снаряженный магазин вставьте в горловину рукоятки пистолета до характерного щелчка защелки магазина.

Выключите предохранитель (флажок предохранителя параллельно оси ствола, видна красная точка на рамке).

Оттяните затвор до упора назад и резко отпустите его. Под действием возвратной пружины затвор дошлет верхний патрон из магазина в патронник.

Пистолет готов к стрельбе.

Стрельба ПТД

Удерживая пистолет на вытянутой руке, нажмите на спусковой крючок. Произойдет выстрел. Под действием энергии пороховых газов подвижный затвор извлечет стреляную гильзу и выбросит ее, взведет курок и дошлет очередной патрон в патронник.

Если требуется временно прекратить стрельбу из пистолета до израсходования всех патронов из магазина, включите предохранитель, сдвинув его флажок по упору вверх.

Для возобновления стрельбы выключите предохранитель, повернув его флажок до упора вниз и нажмите на спусковой крючок.

По израсходовании патронов затвор пистолета VENDETTA останется в крайнем заднем положении на затворной задержке.

При необходимости продолжить стрельбу извлеките магазин и снарядите его 10 или менее патронами (или установите вместо пустого снаряженный ПТД запасной магазин). Установите магазин в горловину рукояти пистолета и нажмите на клавишу затворной задержки вниз, чтобы затвор под действием возвратной пружины вернулся в крайнее переднее положение, дослав при этом верхний патрон из магазина в патронник (для снятия пистолета с затворной задержки также можно слегка оттянуть затвор назад и резко отпустить его).

Стрельба шумовыми и газовыми патронами

Удерживая пистолет на вытянутой руке, нажмите на спусковой крючок. Произойдет выстрел. Поскольку шумовые и газовые патроны не имеют твердого метаемого снаряжения (пули), энергии пороховых газов

будет недостаточно, чтобы передать необходимый импульс затвору для обеспечения работы полного цикла автоматики. Стреляная гильза после выстрела останется в патроннике. Для производства следующего выстрела необходимо вручную отвести затвор в крайнее заднее положение и резко отпустить его. При движении затвора назад стреляная гильза будет извлечена из патронника и выброшена, при движении затвора вперед будет дослан из магазина очередной патрон в патронник.

Если требуется временно прекратить стрельбу из пистолета до израсходования всех патронов из магазина, включите предохранитель, сдвинув его флажок до упора вверх. Для возобновления стрельбы выключите предохранитель, повернув его флажок до упора вниз, отведите затвор в крайнее заднее положение и резко отпустите его, после чего нажмите на спусковой крючок.

Разряжание пистолета

После стрельбы пистолет необходимо обязательно разрядить!

1. Нажмите на клавишу защелки магазина, извлеките магазин из рукоятки и отложите его в сторону.
2. Оттяните затвор назад в крайнее заднее положение и проверьте патронник на наличие в нем патрона.
3. Убедившись, что патронник пуст, верните затвор в переднее положение, направьте оружие в безопасную сторону, выключите предохранитель и нажмите на спусковой крючок для холостого выстрела.
4. Включите предохранитель и отложите пистолет в сторону для дальнейшего обслуживания после стрельбы.
5. Разрядите магазин, выталкивая патроны вперед по одному.

Чистка и обслуживание пистолета

ОООП самозарядный пистолет VENDETTA является простым и очень надежным оружием. Однако из-за наличия автоматики, основанной на использовании энергии пороховых газов, пистолет нуждается в регулярном уходе и обслуживании.

Перед началом чистки и обслуживания пистолета убедитесь, что оружие разряжено!

Обслуживание самозарядного оружия требует проведения неполной разборки. При неполной разборке появляется доступ к патроннику, каналу ствола, зеркалу затвора и направляющим затвора.

Для неполной разборки пистолета VENDETTA необходимо:

1. Убедиться, что оружие разряжено, для чего извлечь из рукоятки магазин, оттянуть затвор в крайнее заднее положение и визуально убедиться в отсутствии патрона в патроннике пистолета.

2. Оттянуть затвор в крайнее заднее положение и поднять клавишу затворной задержки вверх, чтобы затвор остался в крайнем заднем положении. Выколоткой или отверткой с тонким жалом нажать на ударник, чтобы он полностью скрылся в отверстии канала ударника, и движением строго вниз извлечь фиксирующую ударник пластину.
3. Оттянуть затвор до упора назад и сопроводить его рукой до крайнего переднего положения.
4. Оттянуть затвор назад на несколько миллиметров таким образом, чтобы точка на пластике рамки (слева сзади) оказалась точно под ответной точкой на левой плоскости затвора, после чего из этого положения поднять тыльную часть затвора вверх и снять затвор со ствола движением вперед.
5. Извлечь шток возвратной пружины и возвратные пружины.
6. Нажать любым острым предметом на фиксатор крышки магазина,

утопить его и сдвинуть крышку магазина вперед, придерживая рукой подпружиненный фиксатор крышки магазина. Аккуратно отделить фиксатор крышки магазина, извлечь из корпуса магазина пружину подавателя и подаватель.

Пистолет разобран и готов к чистке и обслуживанию.

Для чистки и обслуживания ООП пистолет VENDETTA приобретите отдельно нейтральное оружейное масло (желательно в виде спрея), щетку с синтетической щетиной (можно использовать зубную щетку) и щетинный ершик для калибра 9 мм, спрей типа WD-40. Масло и ершик можно приобрести практически в любом оружейном магазине. При необходимости для удаления очень сильного нагара из канала ствола можно использовать спрей для чистки карбюратора (приобретается в магазинах, торгующих автокосметикой) или средство «Шуманит» (приобретается в отделах бытовой химии). Подготовьте также достаточное количество светлой хлопчатобумажной ветоши.

Внимание! При использовании агрессивных химических очистителей используйте защиту глаз (защитные очки) и кожи рук (защитные резиновые перчатки), все работы проводите на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников огня и продуктов питания. Агрессивные химические очистители допускается использовать только для удаления большого количества нагара из канала ствола. Ряд химических очистителей способны разрушить покрытие пистолета и изменить цвет пластиковой рукоятки. Используйте агрессивные химические очистители лишь при крайней необходимости!

7. Наклонив рамку пистолета стволом вниз, залейте канал ствола WD-40 и оставьте на 5-10 минут. По истечении этого времени ершиком для калибра 9 мм вычистите патронник с каналом ствола и снова залейте патронник и канал ствола WD-40. После прогоните шомполом кусочки сухой ветоши, чтобы вытереть патронник и канал ствола насухо. Если ветошь будет выходить грязной, повторите чистку канала ствола или используйте для чистки более агрессивные химические очистители.

8. Нанесите небольшое количество WD-40 на корпус магазина внутри и на подаватель. Щеткой очистите губки магазина изнутри от нагара. Тщательно удалите остатки WD-40 ветошью и насухо протрите корпус магазина и подаватель магазина. Протрите ветошью пружину подавателя, защелку крышки магазина и саму крышку магазина.
9. Слегка смоченной нейтральным оружейным маслом щеткой вычистите шахту магазина в рамке пистолета, горку патронника, направляющие для затвора.
10. Слегка смоченной нейтральным оружейным маслом щеткой вычистите внутренние полости затвора, особо обращая внимание на чистку зеркала затвора и пазов для направляющих.
11. Удалите остатки смазки с рамки и затвора с помощью ветоши. Если ветошь потемнела, повторите чистку рамки и затвора пистолета.
12. Нанесите небольшое количество нейтрального масла (по 1-2 капли)

на направляющие затвора в задней части рамки пистолета и на шток возвратной пружины. Также можно смазать УСМ, нанеся смазку на ось курка сверху и на спусковую тягу сбоку.

Пистолет вычищен и готов к сборке.

13. Установите направляющую возвратной пружины и возвратные пружины в рамку под ствол.
14. Насадите затвор под углом на ствол и оттяните его до совмещения точек на задней левой плоскости затвора и задней левой плоскости полимерной рамки, после чего опустите казенную часть таким образом, чтобы она зафиксировалась на рамке, и плавно сопроводите затвор вперед.
15. Отведите затвор в крайнее заднее положение и зафиксируйте его затворной задержкой. Полукруглым выступом фиксатора затвора надавите на ударник, чтобы он скрылся в своем канале и открыл доступ к пазам фиксатора. Движением вверх установите фиксатор на место до

упора. Наковальня ударника при этом должна полностью войти в отверстие фиксатора и тем самым заблокировать его на затворе.

16. Проверьте функционирование флажка предохранителя и произведите холостой спуск курка в безопасном направлении.
17. Установите в магазин подаватель и пружину подавателя. На пружину установите защелку крышки магазина и надавите на нее, придерживая от выпадения. Когда защелка окажется внутри корпуса магазина, наденьте спереди на направляющие крышку магазина до характерного щелчка защелки крышки. Выступ защелки при этом займет место в ответном отверстии на дне крышки магазина.
18. Протрите магазин и пистолет слегка смоченной в нейтральном масле ветошью, включите предохранитель.

ВНИМАНИЕ! Пренебрежение процедурой чистки и обслуживания оружия со временем может привести к появлению задержек при стрельбе.

Чистить пистолет необходимо после каждой стрельбы, даже если был произведен всего один выстрел. Чистку магазина требуется проводить каждые 50 выстрелов.

Если стрельба велась снаряженными ирритантом (газовыми) патронами, то остатки ирританта из канала ствола можно удалить только спиртосодержащими растворами.

5. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Пистолет (ОООП) VENDETTA заводской номер

_____ продан “ _____ ” _____ 20__ г.

(наименование, адрес и штамп организации, продавшей пистолет)

Продавец _____

Гарантия на ОООП пистолет VENDETTA составляет 12 месяцев со дня продажи. Гарантийный настрел не менее 1000 выстрелов при соблюдении правил эксплуатации, обслуживания и рекомендаций по используемым боеприпасам.



МЖ03



РоссиИмпортОружие

www.riogun.ru

Тел. (347) 275-18-05, 266-54-93

Производители*:

ЗАО КСПЗ

Россия, 142181, Московская область, г. Климовск, ул. Заводская, д. 2

Отдел реализации: (+7 496) 741-10-86

ООО «Курс-С»

Россия, 427961, г. Сарapul, ул. Электrozаводская, д. 15

тел.: (34147) 97-1-37, 97-1-55, 3-02-99

*конкретный производитель указан на оружии