

НАСТАВЛЕНИЕ ПО СРЕЛКОВОМУ ДЕЛУ

ППА 34/40 KURS


Оружие списанное охолощенное с возможностью
имитации выстрела патроном светозвукового
действия

СЕРТИФИКАТ НА ИЗДАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с действующим законодательством переделка оружия преследуется по закону.

Оружие списанное охолощенное приобретаетс без лицензий. В случае возникновения вопросов у сотрудников полиции, покажите сертификат.

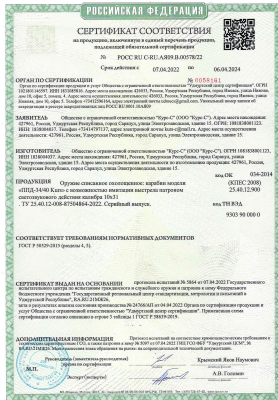

Сертификат в электронном виде можно скачать по QR коду или ссылке:

<https://drive.google.com/file/d/1gf5AxthzkLz5oP4QutmLWxIIAbyqdSjM/view?usp=sharing>



ГАРАНТИЯ И КОНТАКТЫ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в паспорте даты продажи, заверенной печатью организации продавца, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления. Естественный износ защитных покрытий в процессе эксплуатации не является дефектным признаком. В гарантийных случаях мы рекомендуем обратиться в магазин, в котором вы приобрели свое оружие. Это самый оперативный способ.

К гарантийным случаям не относятся:

- механическое вмешательство в конструкцию оружия
- самостоятельный ремонт
- использование не рекомендованных патронов
- механические повреждения в результате падения и ударов
- воздействие воды и агрессивных жидкостей

Если обращение в магазин невозможно, или возникла спорная ситуация, обратитесь к нам напрямую, мы постараемся помочь. Наши контакты : 427961, г. Саранул, ул. Электровзводская, 15, 000 «КУРС-С», тел.8 (34147) 97-137, 97-155.

Вы также можете обратиться к нашему официальному дистрибьютору «РОССИМПОРТОРУЖИЕ» по тел. 8-800-500-65-60.

9.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оружие списанное охолощенное модель ППД 34/40 KURS
Заводской номер _____
Изготовлено, принято и признано годным к эксплуатации

Начальник ОТК _____

(число, месяц, год)

М.П.

(личная печать/подпись)

10. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

(наименование, адрес и печать/печать продающей организации)

Комплектация:

Карабин ППА 34/40 KURS с одним барабанным магазином, брезентовый ремень, руководство по эксплуатации, деревянный упаковочный ящик.

Автоматика работает за счет отдачи свободного затвора при неподвижном стволе, выстрел производится с заднего шептала (при открытом затворе), отдельно установленным в затворе ударниковым механизмом, срабатывающим после прихода затвора в переднее положение. УСМ размещен в отдельной спусковой коробке. Спусковой механизм допускает автоматический и одиночный огонь, режимы переключаются перекидным флажковым переводчиком перед спусковой скобой (2 на рис.4). Цифра "1" - одиночная стрельба, "7" или "73" - автоматическая стрельба.

Карабин оснащен предохранителем, размещенным в рукоятке взведения затвора. При сдвигении клавиши в поперечном направлении в сторону оси оружия, происходит блокировка затвора в переднем или заднем положении (рис.5).

Стальной магазин барабанного типа вмещает 64 патрона светозвукового действия кал. 10x31 (данное количество патронов рекомендовано производителем для обеспечения устойчивой стрельбы в автоматическом режиме).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данном руководстве и не меняющие основной функционал изделия.



Рис.1 Модификация ППА обр.1934/38 г.г.

- 1) Извлеките магазин из карабина.
- 2) Убедитесь в отсутствии патрона в патроннике. Для этого отведите затвор назад на 5-7 см и убедитесь в отсутствии патрона в патроннике. Отпустите затвор. Произведите контрольный спуск.
- 3) Отвинтите затыльник ствольной коробки, извлеките из ствольной коробки возвратно-боевую пружину и затвор.
- 4) Тщательно почистите от нагара оружейными чистящими средствами патронник, все поверхности затвора (особенно зеркало затвора), возвратно-боевую пружину и все доступные внутренние поверхности ствольной коробки.
- 5) Нанесите немного оружейной смазки на направляющие затвора, на возвратно-боевую пружину и в канал ударника.

ВНИМАНИЕ! Полная разборка оружия требует навыков и специального инструмента. Если вы не уверены в своих навыках, доверьте полную разборку и обслуживание оружия оружейному мастеру.

Сборка производится в обратной последовательности.

Магазин также необходимо чистить после каждой стрельбы.

- 1) Снимите крышку магазина.
 - 2) Тщательно почистите оружейными чистящими средствами внутренние поверхности от нагара.
 - 3) Вытрите насухо подаватель и все внутренние поверхности магазина во избежание попадания смазки на патроны. На пружину магазина можно нанести немного смазки.
- ВНИМАНИЕ!** Полная разборка магазина требует навыков и специального инструмента. Если вы не уверены в своих навыках, доверьте полную разборку и обслуживание магазина оружейному мастеру.

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Применяемый патрон	Светозвукового действия кал. 10x31
Емкость магазина (рекомендованная)	64 патрона
Длина оружия, мм	780 мм
Масса без патронов, г	4500 г

7. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Решение
Патрон не плотно заходит в патронник	Почистите патронник от нагара, проверьте качество патронов
Патроны не подаются из магазина	Проверьте правильность снаряжения магазина (укладки патронов)
Гильза застряла в патроннике	Разберите карабин, достаньте гильзу. Почистите патронник Смените патроны (гильзы бывают некачественные)
Осежки, (недонакол капсюля)	Почистите канала ударника спреем (например, WD40) Смените патроны (возможна глубокая посадка капсюлей)

Если у Вас в процессе эксплуатации возникли проблемы, свяжитесь с нами по почте kcarms@yandex.ru.

В письме укажите ваши ФИО, контактные данные (город, телефон), где и когда приобретено оружие, описание возникшей проблемы. Мы сделаем все возможное, чтобы Ваше оружие снова служило Вам исправно.

Образец письма

ФИО

Контактные данные (город, телефон)

Где и когда приобретено оружие

Описание возникшей проблемы

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Списанное охолощенное оружие, в соответствии с Федеральным законом "Об оружии", является гражданским оружием.

- Всегда обращайтесь с оружием так, как будто оно заряжено (оружие заряжает человек, который может забыть об этом).
- За исключением моментов осуществления выстрела не держите палец на спусковом крючке. Также не нажимайте на него, пока ствол оружия не будет направлен Вами в сторону стрельбы.
- Стрельба из оружия с нарушением установленных правил влечет наказание согласно действующему законодательству РФ.
- Не наводите оружие на людей и животных, не производите имитацию выстрела в их сторону. Всегда обращайтесь с оружием как с заряженным.

ВНИМАНИЕ!

При стрельбе следует пользоваться средствами защиты органов зрения и слуха.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПАТРОНЫ

Рекомендуется использовать патроны 10x31 только для ТТ-СХ, ТК19МСХ и Р226СХ

Использование патронов другого типа, калибра и мощности приведет к поломке оружия!

2. УСТРОЙСТВО

Списанное охолощенное оружие (СО) карабин ППД 34/40 KURS является репликой советского пистолет-пулемета ППД начала 1930-х конструкции В. А. Дегтярева.

Карабин изготовлен в двух модификациях - ППД обр. 1934/38 г.г. и ППД обр. 1940 г., отличающихся конструкцией приклада с цевьем, ствольной коробкой, кожухом ствола и магазином.

Изготовлен из стали, приклад (ложа) - деревянные.

3. ПОДГОТОВКА К СТРЕЛЬБЕ

3.1. Снаряжение магазина

1) снимите крышку магазина. Удерживая магазин левой рукой, средним пальцем нажмите на защёлку магазина (1 на рис.6), большим пальцем правой руки поверните задвижку (2 на рис.7) примерно на 90° и отделите крышку.

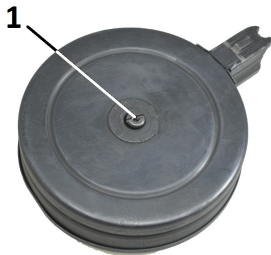


Рис.6

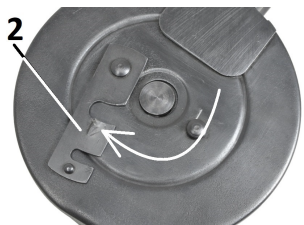


Рис.7

2) взведите пружину магазина, для этого возьмите магазин в левую руку, пальцами правой руки за выступы вращайте барабан (3 на рис.8) против часовой стрелки. При этом должно быть слышно восемь щелчков (два оборота барабана - полная зарядка магазина). При снаряжении магазина меньшим количеством патронов, взвод пружины производится соответственно этому количеству.

ВАЖНО! При взводе пружины:

- а) не отпускать барабан до тех пор, пока не будет слышен щелчок;
- б) следить за тем, чтобы при первом обороте барабана подаватель (4 на рис.8) скользил по внутреннему ручью спирали улитки (6 на рис.8), а сама улитка оставалась неподвижной (при несоблюдении этого правила, патроны из внутреннего ручья не будут подаваться).

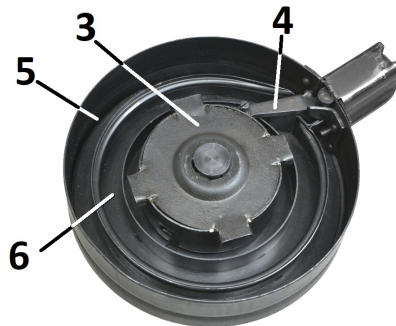


Рис.8

Примечание.

На рис. 6,7,8 показан магазин модификации ППА обр. 1934/38 г.г. Снаряжение магазина модификации ППА обр. 1940 г. аналогично.

3) Уложите в магазин патроны. Возьмите магазин в левую руку, слегка наклоните его и уложите 64 или меньше патронов по всей длине наружного (5 на рис.8) и внутреннего ручья (6 на рис.8) спирали, начиная укладку с подавателя патронов (4 на рис.8). На внешний ручей патроны закладываются от выступа ручья, который и является его досылателем.

Примечание. Подаватель патрона модификации ППА обр. 1934/38 г.г. отличается наличием трехзвенного гибкого удлинителя

4) Отпустите барабан. Взяв магазин в левую руку, правой рукой слегка поверните барабан против часовой стрелки и, нажимая средним пальцем левой руки на защёлку магазина, отпустите барабан, после чего патроны будут поджаты пружиной. Первый патрон при этом должен быть поджат к губкам магазина. Проверьте, нет ли выступающих и перекошенных патронов, при необходимости подравняйте их.

5) Наденьте крышку магазина. Подождите защёлку магазина вверх до отказа и закрепите её задвижкой.

б) Если после заводки пружины явилась необходимость ее отпустить на неснаряженном магазине, необходимо, удерживая барабан правой рукой и нажимая на защелку магазина, отпускать пружину постепенно, по четверти оборота каждый раз. Если отпустить пружину сразу, то ограничительный выступ улитки, ударившись в стопор, погнется или сломается.

3.2. Разряжение снаряженного магазина

- 1) Снять крышку магазина, как указано в п.3.1. 1)
- 2) Взяв магазин в левую руку, правой рукой повернуть барабан против часовой стрелки на один щелчок. Неподжатые подаватели патронов можно извлечь из барабана просто высыпав их.
- 3) После извлечения патронов рекомендуется отпустить пружину барабана, как это указано в п. 3.1. б)

4. СТРЕЛБА

- 1) Вставьте снаряженный магазин в приемное окно ствольной коробки плотно, до фиксации его защелкой (3 на рис.4).
- 2) Установите переводчиком огня (2 на рис.4) требуемый режим стрельбы.
- 3) выключите предохранитель (рис.5), сдвинув клавишу в поперечном направлении от оси оружия, отведите до упора затвор назад, до остановки его на боевом взводе.
- 4) направьте ствол в безопасном направлении и нажмите на спусковой крючок.
- 5) После окончания стрельбы извлеките магазин, отведите затвор назад на 5-7 см и убедитесь в отсутствии патрона в патроннике. Отпустите затвор. Произведите контрольный спуск.
- б) Разрядите магазин, как указано в п.3.2.

5. РАЗБОРКА И ЧИСТКА

Оружие нуждается в регулярной чистке и смазке. Для регулярной чистки достаточно произвести неполную разборку пистолет-пулемета без применения специальных инструментов.

ВАЖНО: разряжая оружие, держите ствол в безопасном направлении!

ВНИМАНИЕ!

Чистка оружия должна производиться неагрессивными чистящими средствами, не содержащими ацетон и аналогичные растворители. В противном случае возможно нарушение декоративного покрытия.



Рис.2 Модификация ППД обр.1940 г.



Рис.3 (показана модификация ППД 1940 г.)

- 1 - ствольная коробка со стволем, кожухом ствола и спусковой коробкой УСМ;
- 2 - затвор;
- 3 - затыльник ствольной коробки с направляющим стрелком;
- 4 - возвратно-боевая пружина;
- 5 - приклад с разрезной ложей (5а);
- 6 - магазин.

Рис.4

- 1 - спусковой крючок;
- 2 - флажок переводчика режимов огня;
- 3 - защелка магазина.



Рис.4



Рис.5

- клавиша предохранителя